



VOLTBEAM N8 10W


WITH CLOCK, ALARM & LIGHT FUNCTION


2charge



THANK YOU

for choosing a quality product from 4smarts

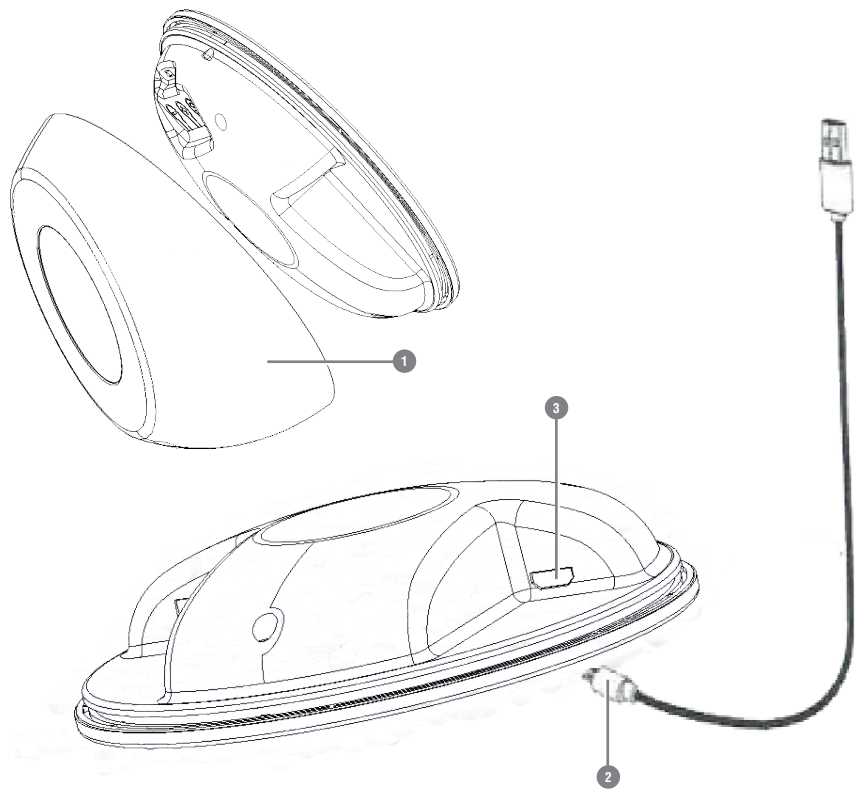

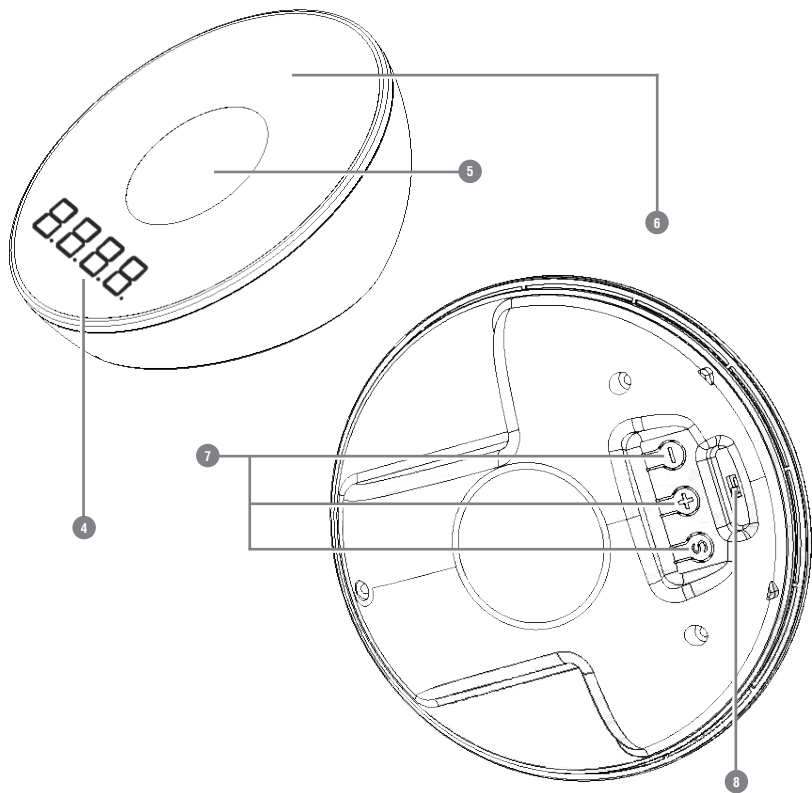

I. Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Gerät vor Schmutz, Feuchtigkeit, Überhitzung und extremen Temperaturen und verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Lassen Sie das Gerät nur von Fachleuten reparieren.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur trockene, weiche Tücher.
- Trennen Sie das Gerät vor Reinigung, Reparatur und bei längerem Nichtgebrauch unbedingt vom Netz.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass keine Stolpergefahr entsteht oder Fluchtwege blockiert werden.
- Wenden Sie beim Einstecken des Gerätes und bei evtl. eingesetzten Adaptern niemals Gewalt an.
- Bringen Sie Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten nicht in das Magnetfeld, da diese beschädigt werden können.
- Halten Sie das Produkt fern von medizinischen Geräten (Herzschrittmacher, Hörimplantate, etc.), um zu vermeiden, dass es das Gerät beeinträchtigt.

II. Technische Daten

- Eingangsleistung: DC 5V/2A; 9V/1,67A
- Ausgangsleistung: 10W
- Akku-Typ: Li-Polymer (300mAh)

III. Bildbeschreibung

1. Verkleidung
2. Micro-USB Stecker
3. Micro-USB Eingang
4. Uhr
5. Lade-Fläche
6. An- / Ausschalter
(versteckt; für Uhr & Wecker)
7. Set-Tasten
8. Lampen-Steuerung

IV. Inbetriebnahme

- Ziehen Sie die Verkleidung (1) ab.
- Führen Sie den Stecker (2) des Kabels durch die dafür vorgesehene Öffnung in der Verkleidung (1).
- Schließen Sie das mitgelieferte Kabel an den dazugehörigen Anschluss (3) an.
- Bringen Sie die Verkleidung (1) am Gerät an.
- Optional: Falls Sie nicht die volle Länge des Kabels benötigen, schieben Sie es in die Verkleidung, bis Sie mit der Länge zufrieden sind.

V. Hinweise zur Funktion

- **Steuerung der Uhr / des Weckers:**
Schalten Sie die Uhr / den Wecker über den versteckten An- / Ausschalter (6) ein.
- **Einstellen der Uhrzeit:**
 - Halten Sie die Set-Taste S (7) gedrückt, bis die Stundenziffern der Uhr (4) zu blinken anfangen.
 - Drücken Sie die Set-Tasten +/- (7), um die aktuelle Stundenzahl einzustellen.
 - Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie die Set-Taste S (7) kurz drücken.
 - Drücken Sie die Set-Tasten +/- (7), um die aktuelle Minutenzahl einzustellen.
 - Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie die Set-Taste S (7) kurz drücken.
- **Einstellen des Weckers:**
Nach dem Einstellen der Uhrzeit gelangen Sie zu den Weckereinstellungen. Gehen Sie hier auf die gleiche Weise vor, wie es zuvor unter „Einstellen der Uhrzeit“ beschrieben wurde.
- **Wecker aktivieren / deaktivieren:**
 - Nach dem Einstellen des Weckers können Sie auswählen, ob Sie den Wecker ein- oder ausschalten möchten.
 - Drücken Sie die Set-Tasten +/- (7) wodurch das Gerät entweder „On“ oder „Off“ anzeigt.
 - Schließen Sie das Einrichten des Geräts ab, indem Sie die Set-Taste S (7) kurz drücken.

- **Wecker ausschalten:**

Drücken Sie, wenn der Wecker klingelt, auf den An- / Ausschalter (6), um diesen auszuschalten.

- **Steuerung der Lampe:**

Über die Lampen-Steuerung (8) können folgende Modi ausgewählt werden:

• **Regler in linker Position**

Kein Licht

• **Regler in mittlerer Position**

Das Gerät hat 3 Lichteinstellungen.

Durch leichtes Klopfen auf das Gerät wechseln Sie zur nächsten Einstellung:

1: Sanftes Licht

2: Stärkeres Licht

3: Kein Licht

• **Regler in rechter Position**

Dieser Modus umfasst die selben Funktionen wie der zuvor genannte. Zusätzlich wird, sobald ein Smartphone durch das Gerät geladen wird, ein blaues, pulsierendes Licht ausgelöst.

VI. Gewährleistung

Die 4smarts übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

VII. Hinweise zum Umweltschutz



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben.

VIII. Service und Support

Bei defekten Produkten oder Problemen während der Installation wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die 4smarts Produktberatung auf:
<http://www.4smarts.com/contact>

I. Safety instructions

- Protect the device from dirt, moisture, overheating, and extreme temperatures and only use it in dry rooms.
- Do not open the device. Stop using the device if it becomes damaged.
- The device should only be repaired by a specialist.
- Keep out of the reach of children.
- Only use a soft, dry cloth to clean the device.
- Before cleaning or repairing the device, or if the device is not used for a long period of time, disconnect it from the power supply.
- Run all cables so that they do not pose a tripping hazard or block emergency exits.
- Never use force when plugging in the device and the adapter (if used).
- Keep magnetic stripe cards like credit cards, phone cards, passbooks, and boarding passes away from the magnetic field, as they may get damaged.
- Keep the product away from medical devices (pacemakers, hearing implants, etc.) to avoid that it interferes with the device.

II. Technical specifications

- Input: DC 5V/2A; 9V/1.67A
- Output: 10W
- Battery type: Li-Polymer (300mAh)

III. Picture description

1. Casing
2. Micro-USB plug
3. Micro-USB input
4. Clock
5. Charging zone
6. On / off switch
(hidden; for clock & alarm)
7. Set buttons
8. Lamp control

IV. Operation

- Remove the casing (1).
- Guide the cable's connector (2) through the casing's (1) designated opening.
- Connect the included cable to the corresponding port (3).
- Attach the casing (1) to the device.
- Optional: Should you not need the full length of the cable, push it into the casing until you are satisfied with its length.

V. Function notes

- **Clock/alarm control:**
Activate the clock / alarm by pressing the hidden On- / Off switch (6).
- **Adjusting the time:**
 - Keep the set button S (7) pressed until the clock's (4) hour digits begin to flash.

- Press the set buttons +/- (7) to set the current hour.
- Confirm your input by shortly pressing the set button S (7).
- Press the set buttons +/- (7) to set the current minute.
- Confirm your input by shortly pressing the set button S (7).

- **Adjusting the alarm:**

After adjusting the time, you get to the alarm settings. Proceed in the same way that was described before in "Adjusting the time".

- **Activate / deactivate the alarm:**

- After adjusting the alarm, you can choose whether you want to activate or deactivate the alarm.
- Press the set buttons +/- (7) by which the device either displays "On" or "Off".
- Finish configuring the device by shortly pressing the set button S (7).

- **Turning the alarm off:**

When the alarm starts ringing, press the On- /Off switch (6) to turn it off.

- **Lamp control:**

The following modes can be selected via the lamp control (8):

• **Control turned to the left**

No Light

• **Control centered**

The device has three light settings. By slightly tapping on the device you switch to the next setting:

1: Soft light

2: Stronger Light

3: No light

- **Control turned to the right**

This mode has the same functions as the aforementioned one. Additionally, as soon as a smartphone is charged via the device, a blue pulsating light is activated.

VI. Warranty

The 4smarts GmbH assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation or mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

VII. Disposal notification



Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electric and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale.

VIII. Service and support

If the product is defective or in case of problems during installation, please consult your dealer or the 4smarts product consulting via <http://www.4smarts.com/contact>



For more information about products and warranty
visit www.4smarts.com

4smarts GmbH

Postfach 102306

86013 Augsburg, Germany

WEEE-Nr.: DE 14120388



All listed brands are trademarks of the corresponding companies.
Errors and omissions excepted, and subject to technical changes.
Our general terms of delivery and payment are applied.



[facebook.4smarts.com](https://www.facebook.com/4smarts.com)



[instagram.4smarts.com](https://www.instagram.com/4smarts.com)



[twitter.4smarts.com](https://www.twitter.com/4smarts.com)



[youtube.4smarts.com](https://www.youtube.com/4smarts.com)